

DESCRIPTION

L'écran Type 4 est un écran autonome que vous pouvez déplacer, il permet de mettre en valeur une vitrine ou une surface de vente.


L'écran peut également être fixé comme un bandeau à l'aide de brides spécifiques ou de barres de suspension.

Ce produit est uniquement fait pour des applications intérieures



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Type de Led	SMD 2020	Configuration des pixels	1R1G1B
Pitch	2.571mm	Luminance	900 nits
Densité	151284pixels /m ²	Poids	35kg
Dimensions du panneau	614*1982*40 mm	Matériaux du panneau	Aluminium brossé + plaque de métal
Resolution	224*756 pixels	IP	IP30 (Devant/arrière)
Taille du module Led	288*216mm	Angle de vision	H: 140°/V:140°
Surface d'affichage	1.12m ²	Rapport de contraste	3000:1
Mode de balayage	1/28 scan	Niveau de luminosité	256 niveaux
Driver de courant	2053	Temperature de stockage	-20°C- +60°C / 0- 80%RH
Temperature de fonctionnement	0°C- +40°C / 0-70%RH	Frequence	50Hz/ 60Hz
Fréquence de rafraichissement	2880	Processeur	14bit
Taille de l'affichage	576*1944	Echelle de gris	16384 niveaux par couleur
Couleur	4.4trillion	Durée de vie	100,000 Heures
Puissance consommé	350W/122W	Tension d'entrée	110~220V
Système de controle	Asynchrone	Mode de controle	WIFI
Carte de controle	Nova T3		

DIMENSIONS

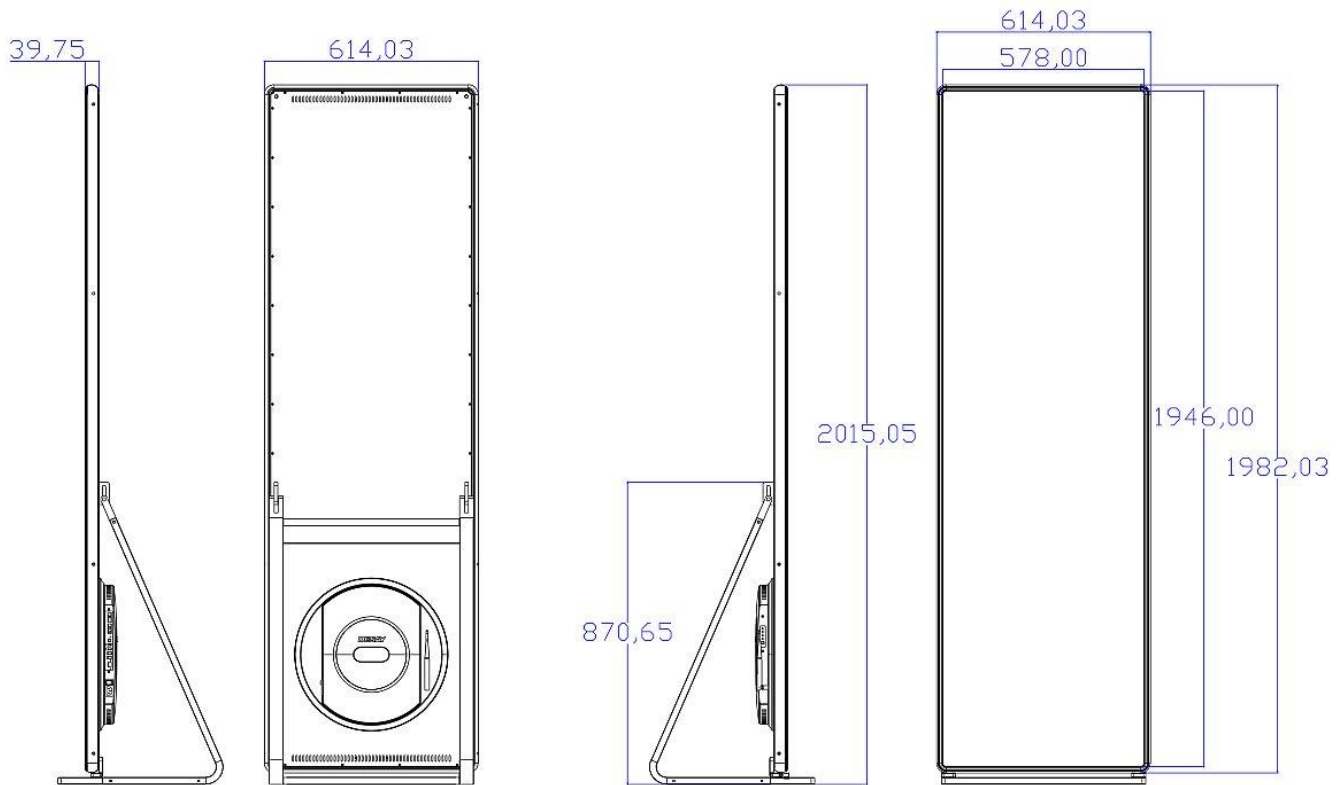

INSTALLATION

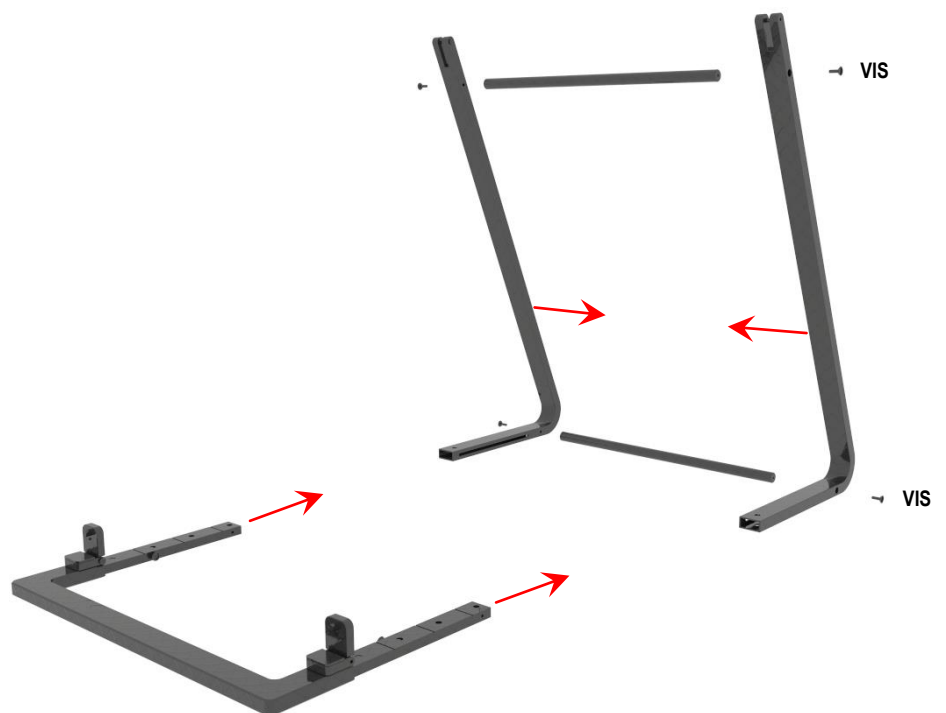

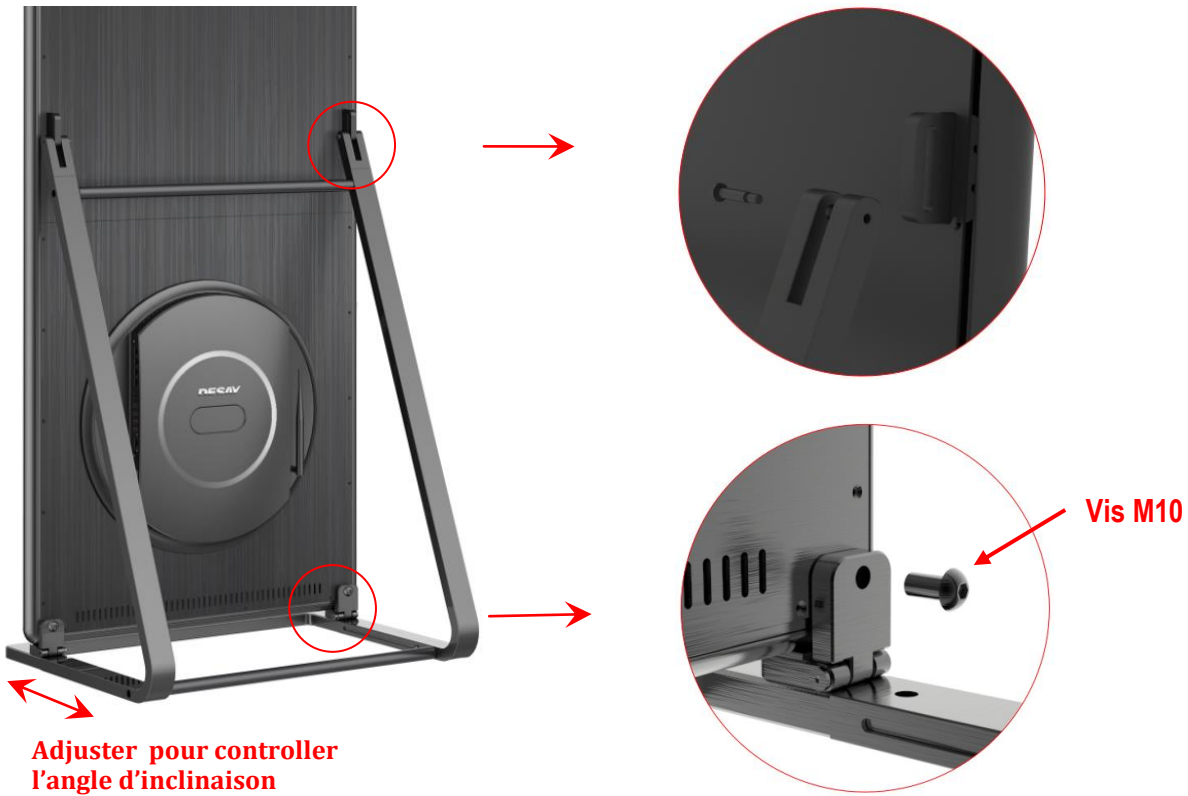

Positionnement en bandeau

(Accessoires sur demande)

Utilisez des vis et des chevilles adaptées ou des boulons pour fixer la barre de suspension à la structure ou au plafond



Utiliser une vis M10 pour fixer la barre de suspension








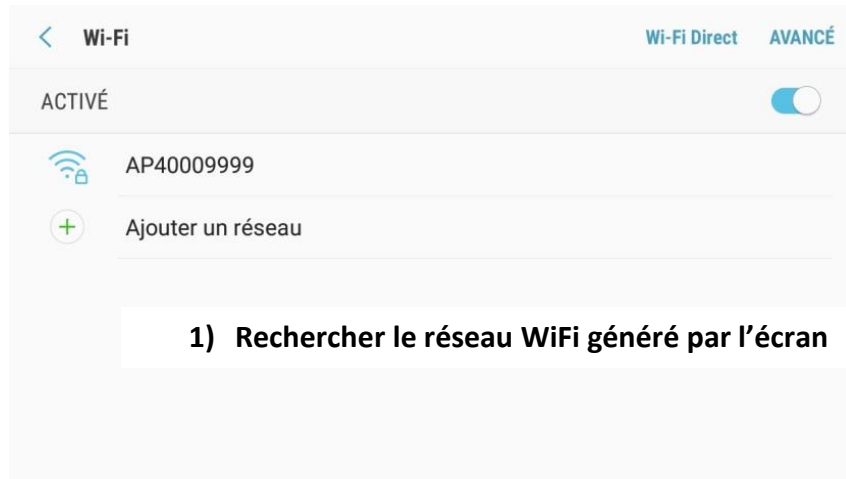
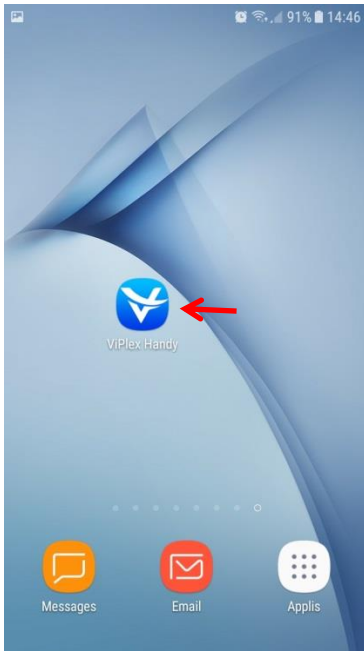
Suspension verticale ou horizontale

PILOTAGE DE L'ECRAN


PAR SMARTPHONE :

1) UTILISATION DU LOGICIEL

Télécharger sur «  Google Play ou  le logiciel **ViPlex Handy** 





1) Rechercher le réseau WiFi généré par l'écran

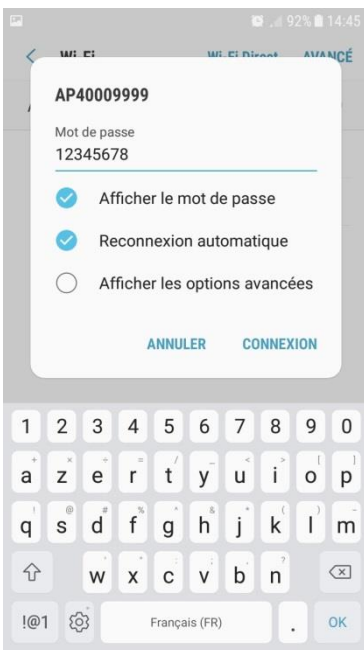



**2) Il faut se connecter. (Aucun accès internet)
Mot de passe par défaut : 12345678**

3) Lancer le logiciel

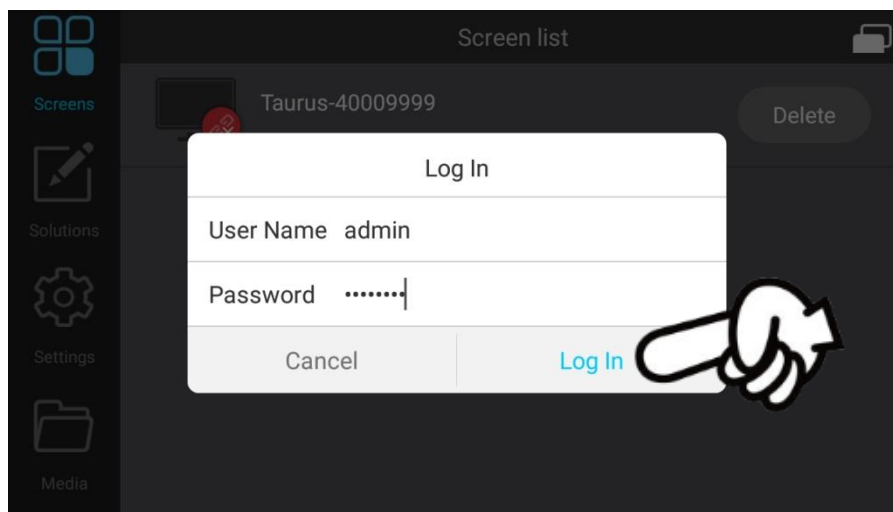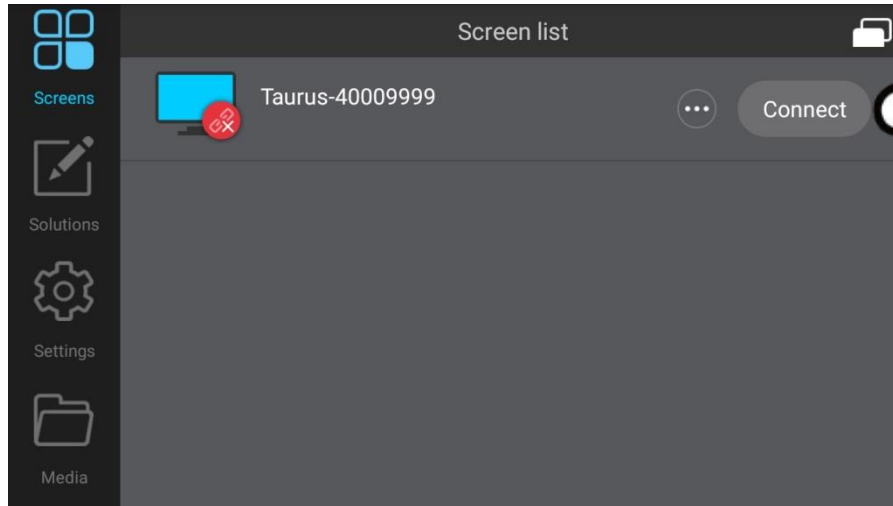


4) il faut maintenant connecter le logiciel à l'écran en appuyant sur « Connect » avec comme « **User name** » = admin et « **Password** » = 123456

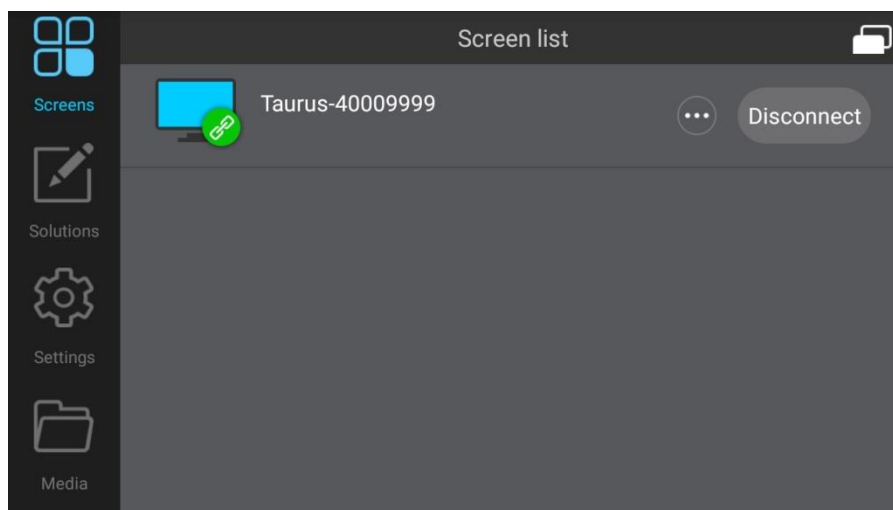


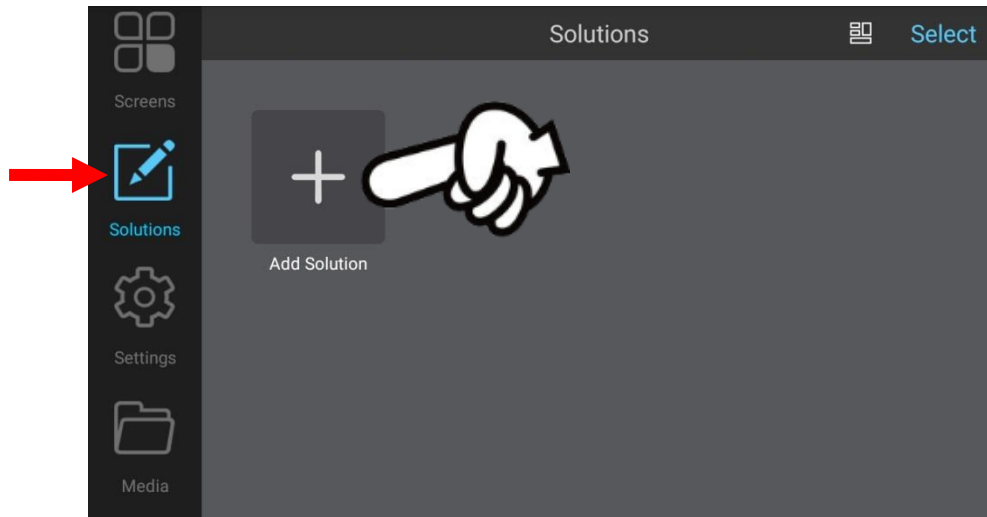


5) Choisir une configuration d'affichage

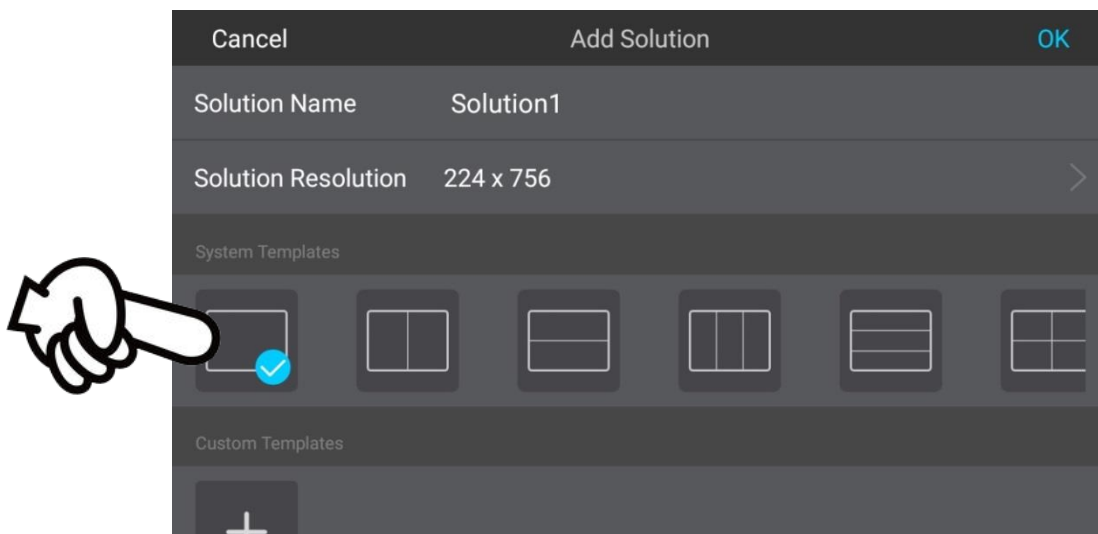


6) Choisir, puis OK

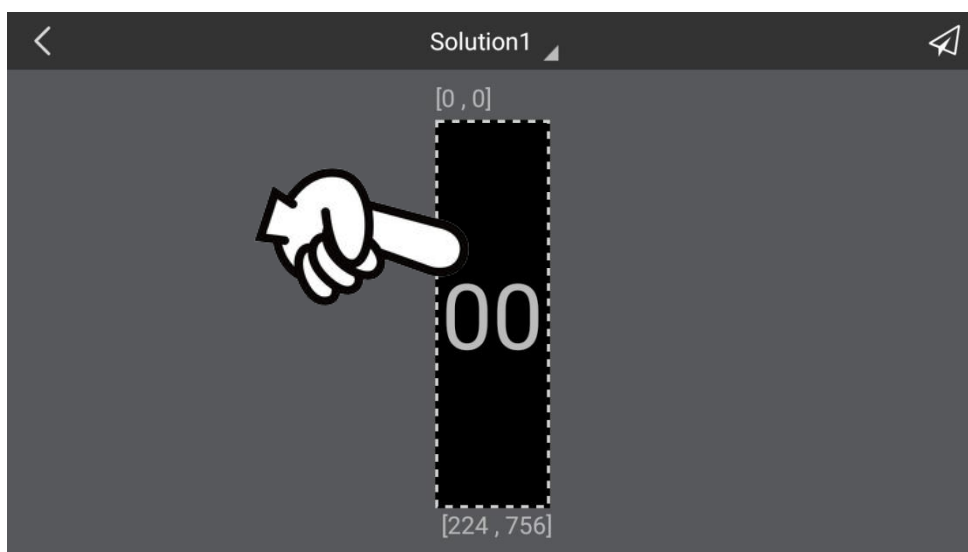


7) Valider en touchant la zone


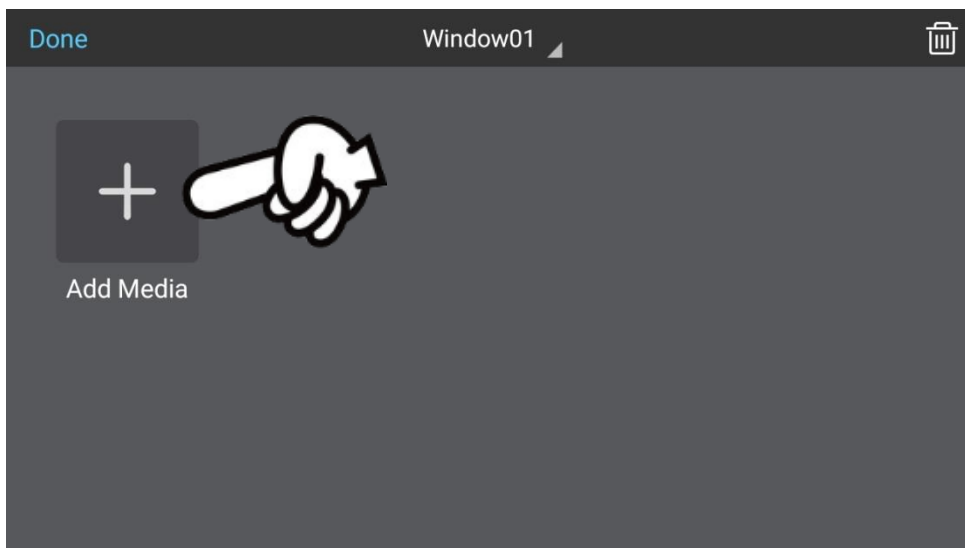


8) Toucher « Add Média »

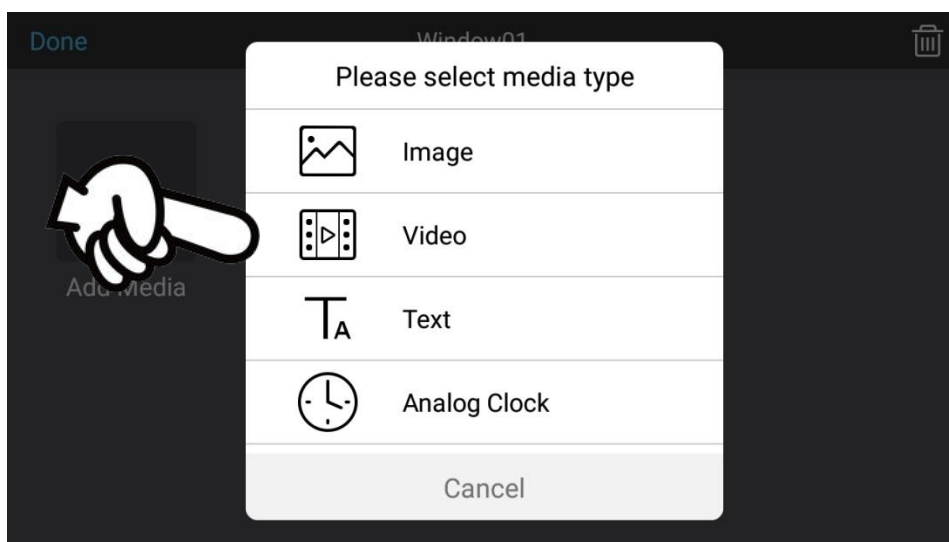


9) Choisir un type de média

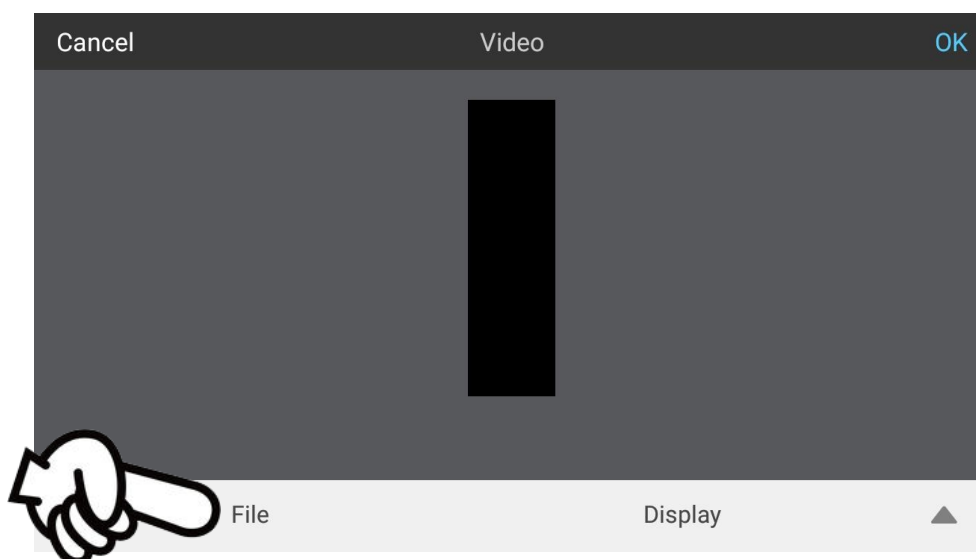


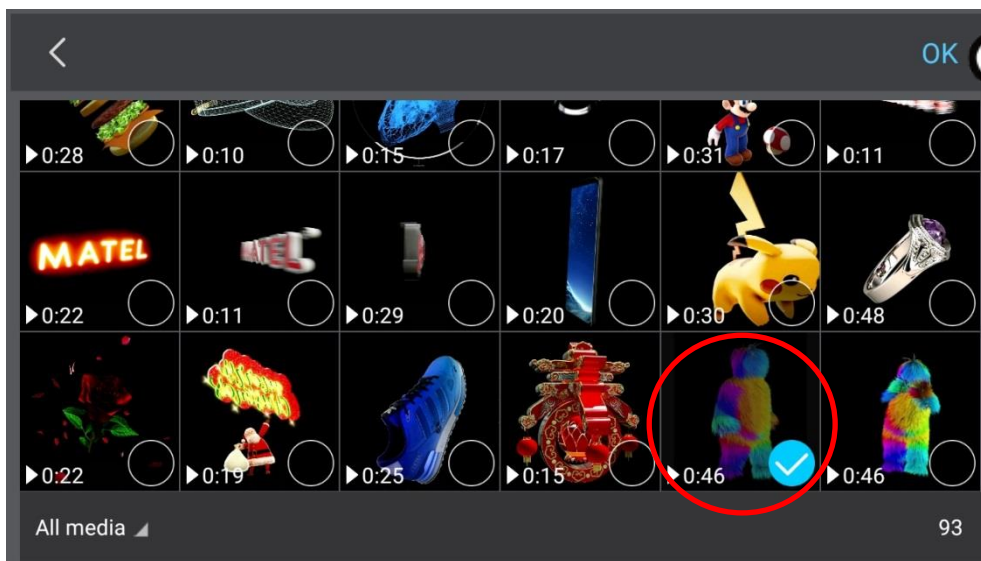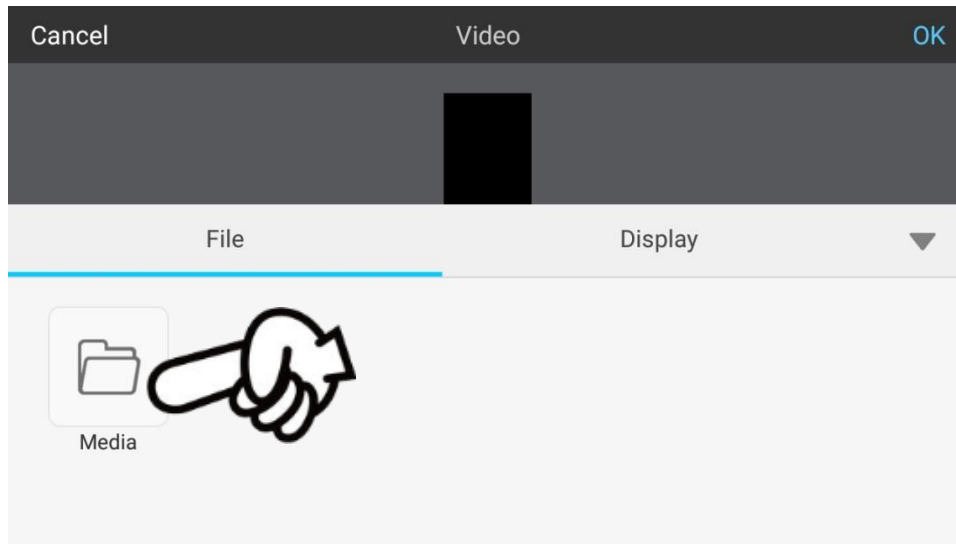


10) Choisir dans les dossiers du téléphone, puis OK

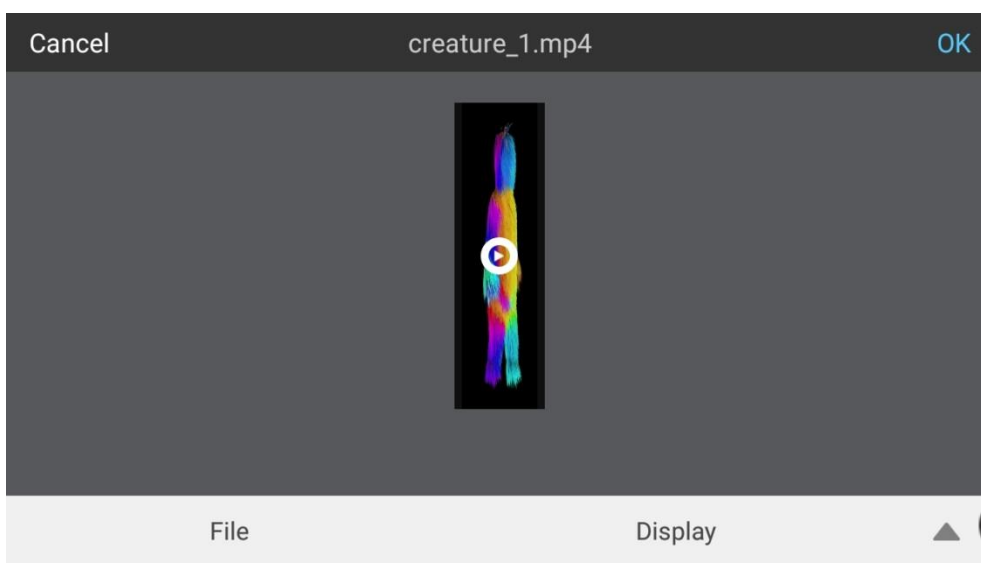


11) Régler les options et la durée d'affichage.

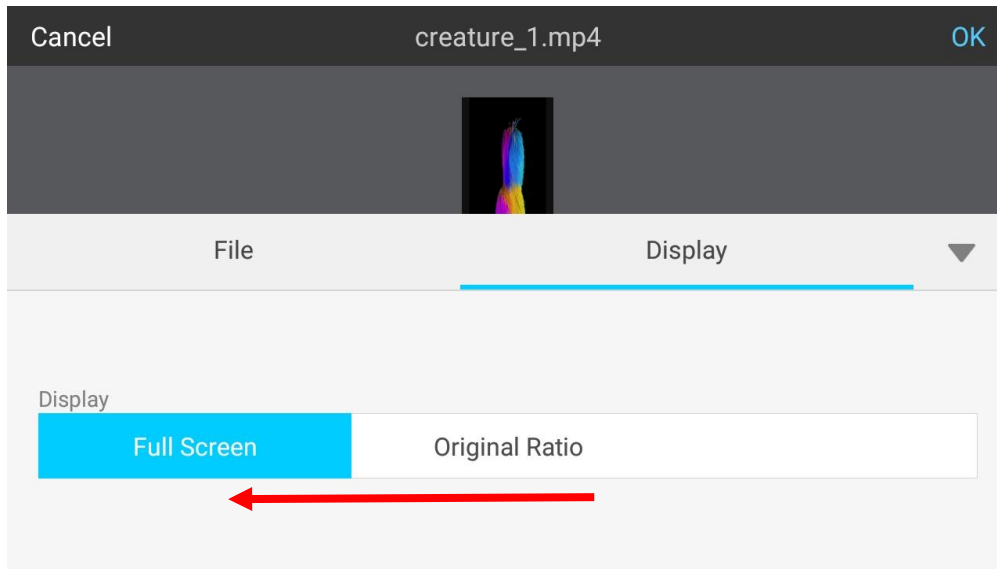


12) Faire glisser le menu vers la gauche pour laisser apparaître le réglage de durée d'affichage.

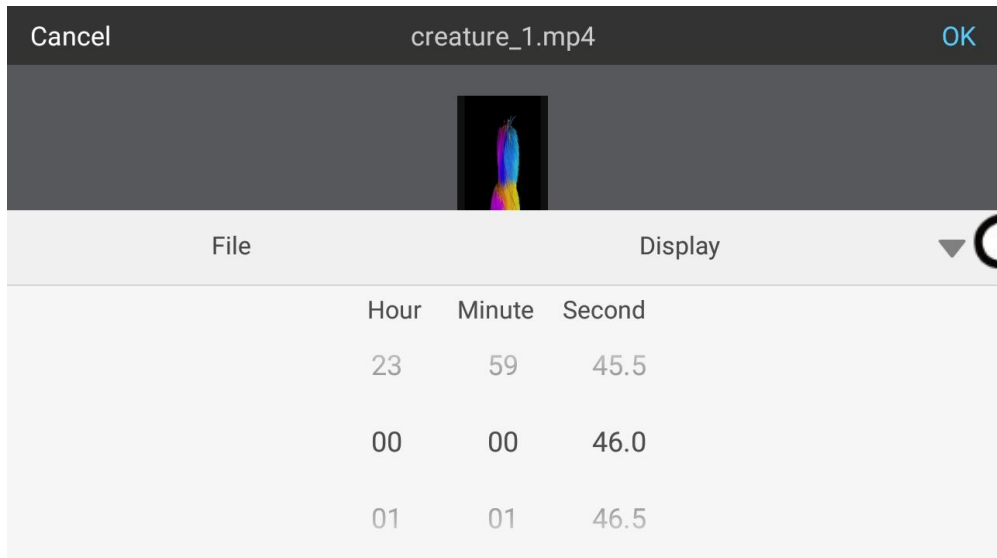


13) Refermer le menu des réglages

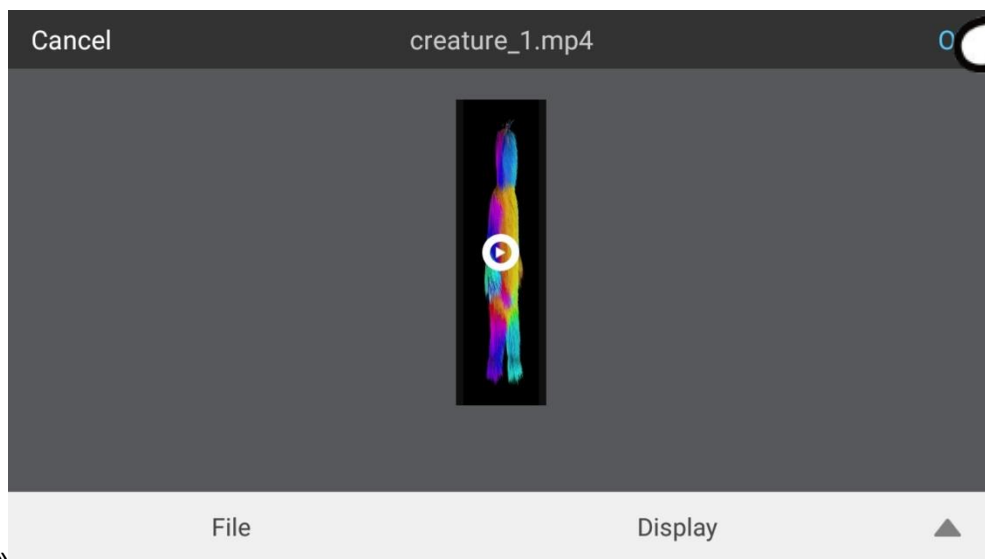


14) Confirmer « OK »

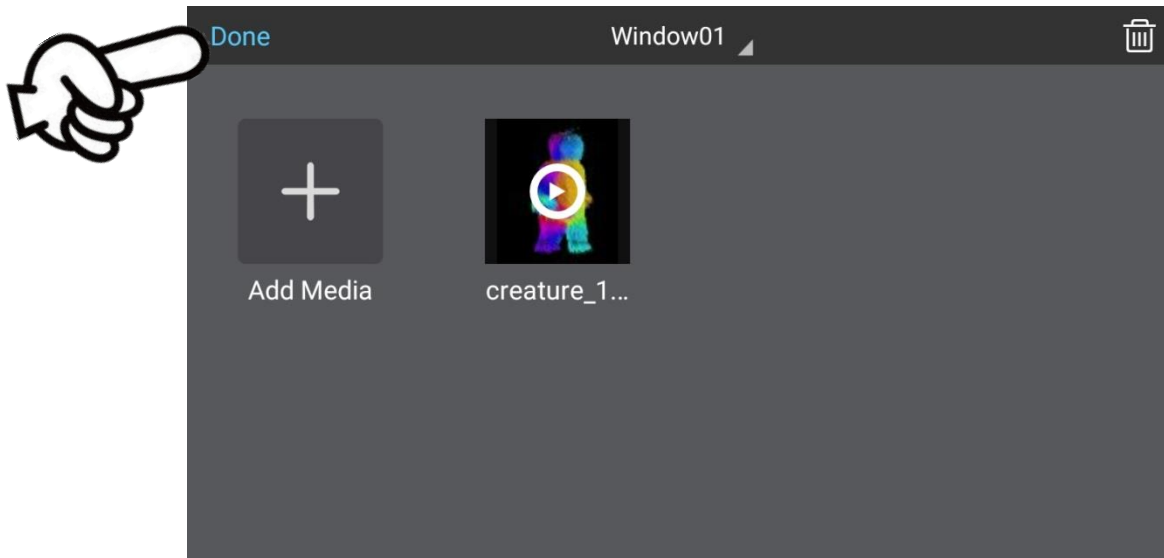


15) Valider avec « Done »

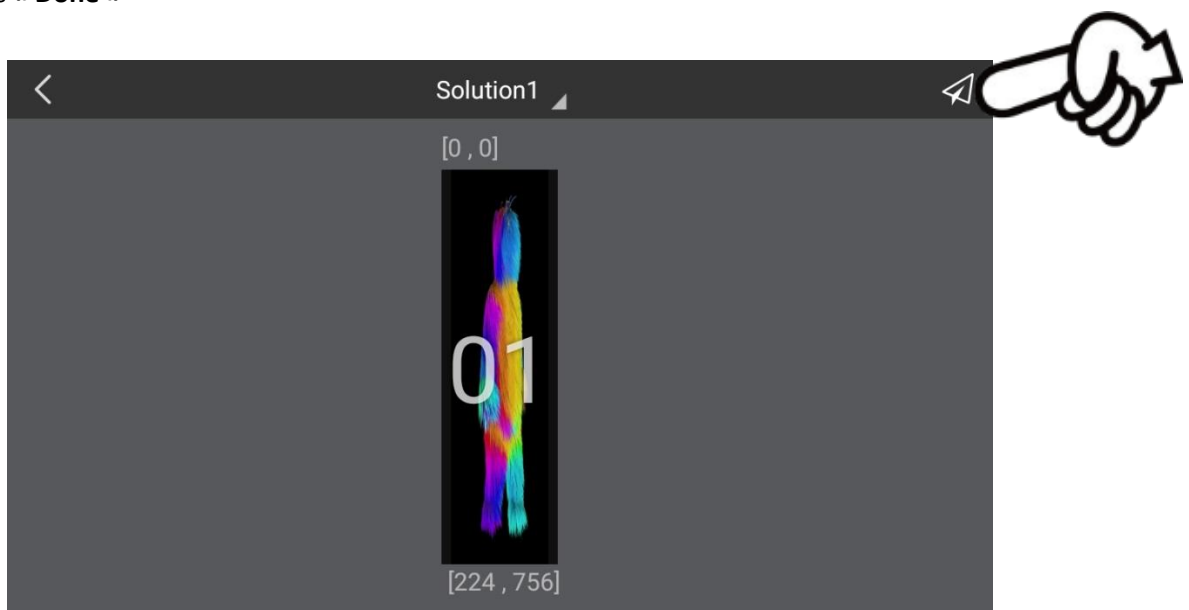


16) Envoyer à l'écran

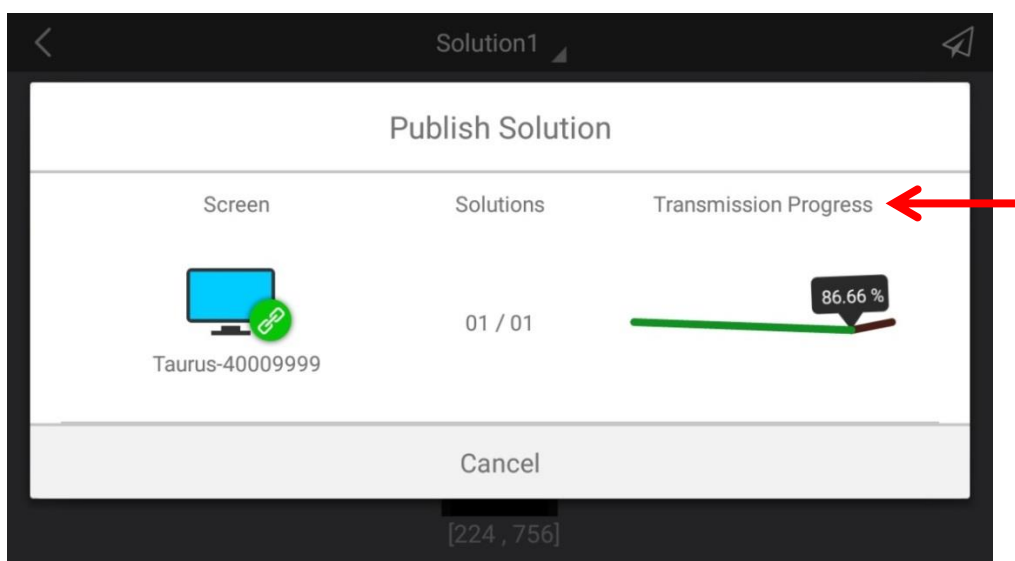

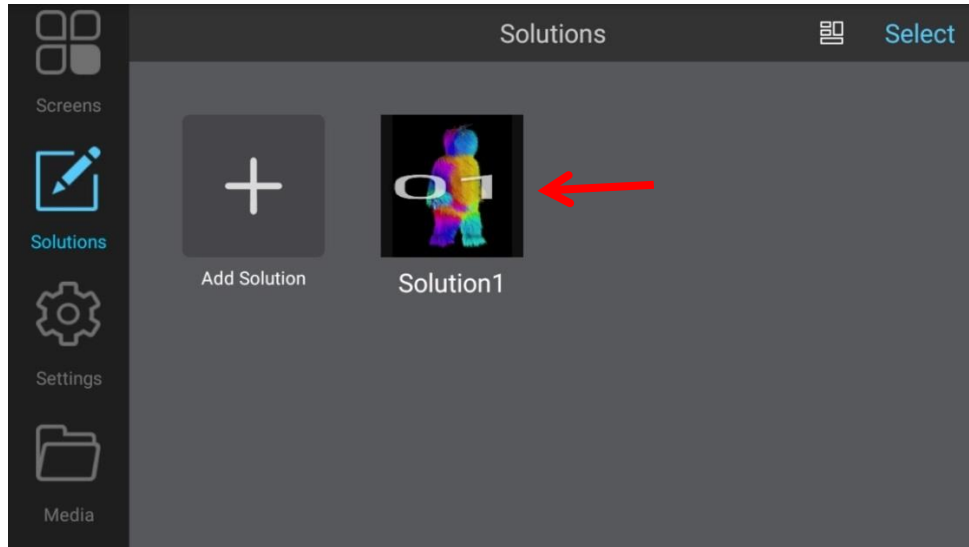




La configuration de l'écran et les médias restent en mémoire dans la fenêtre « **Solutions** »

Configurer son écran en plusieurs zones d'affichage :

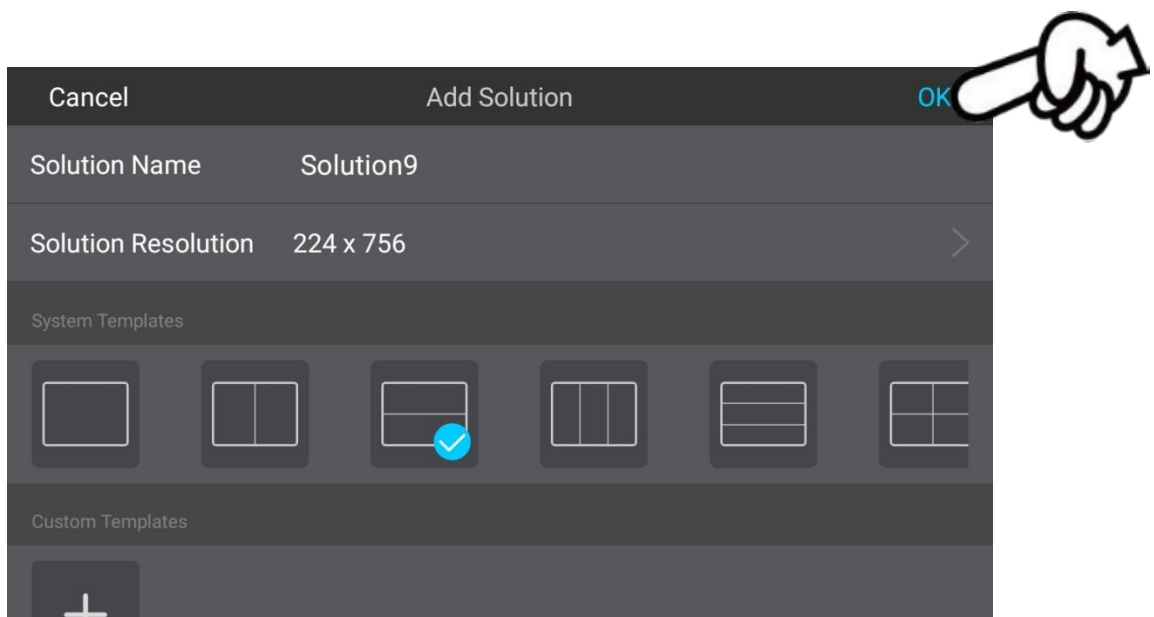


Par exemple : 2 zones distinctes à l'écran.


Procéder comme indiqué ci-dessous en suivant l'ordre des captures d'écran.

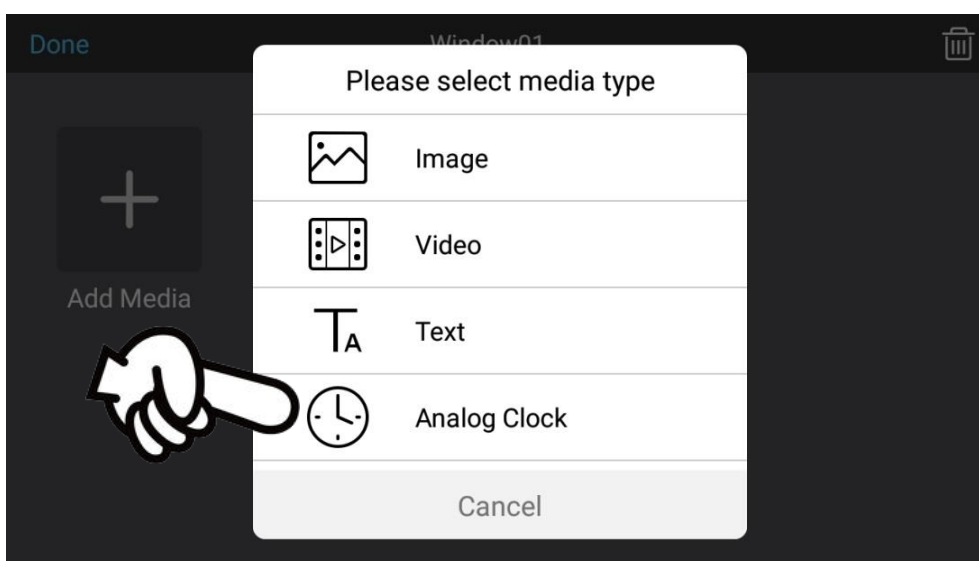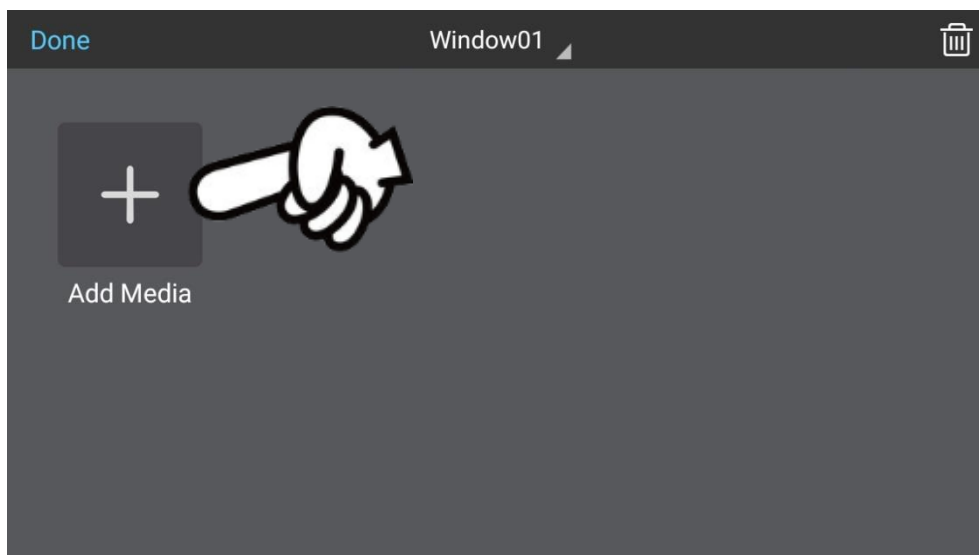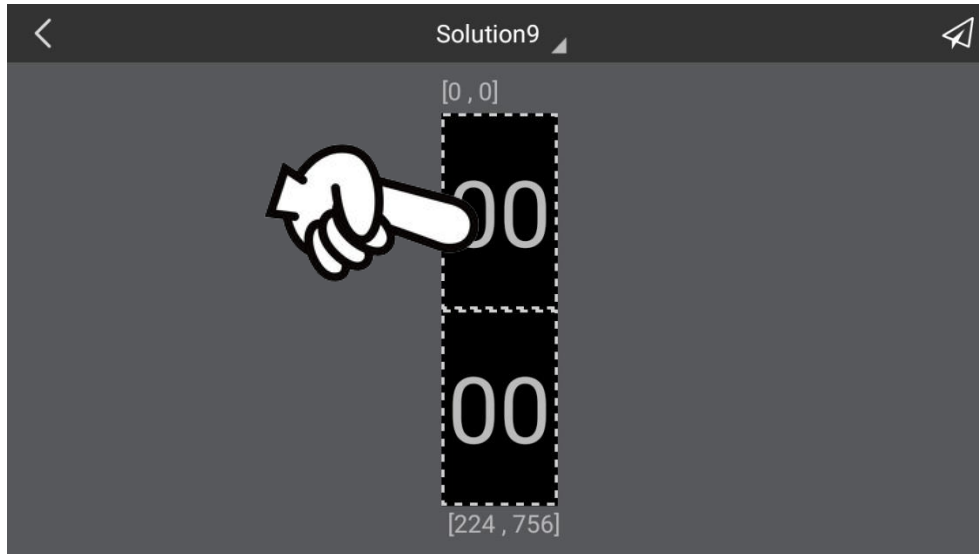


Choisir un type de média, une horloge par exemple, « **Analog Clock** »

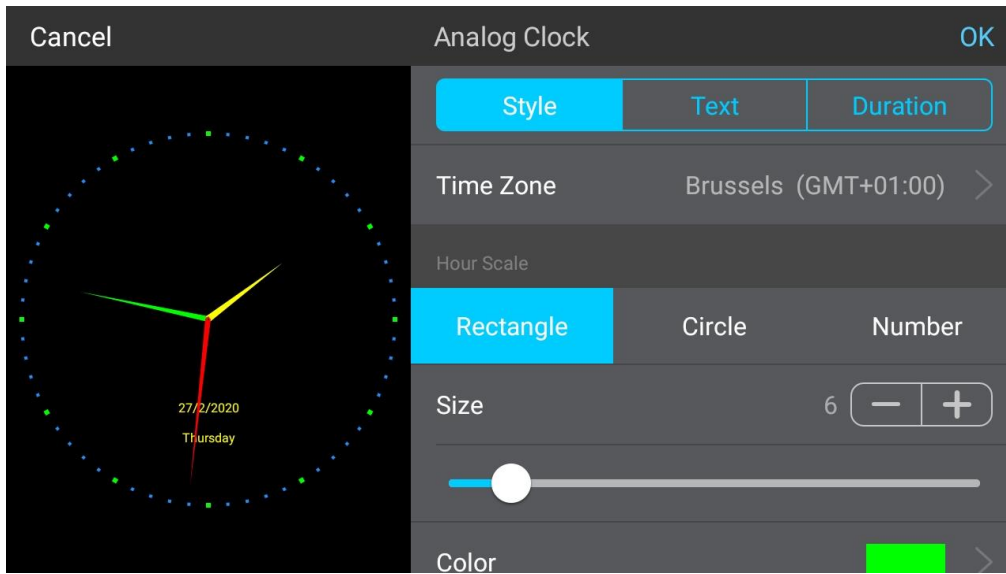



Régler « Time Zone » → GMT+01 :00 , la taille de l'horloge, les couleurs.



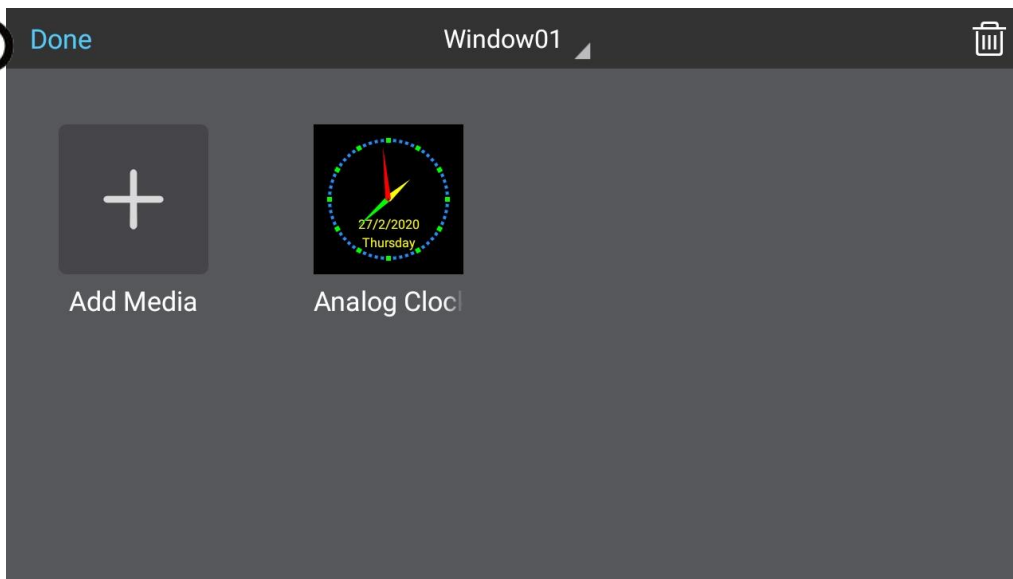



Valider avec « Done »

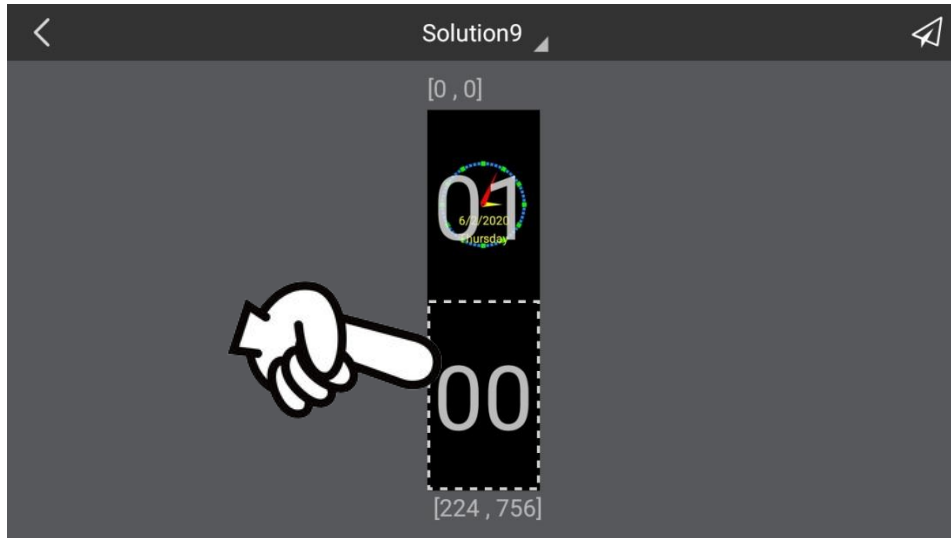


2^{ème} zone de l'écran.

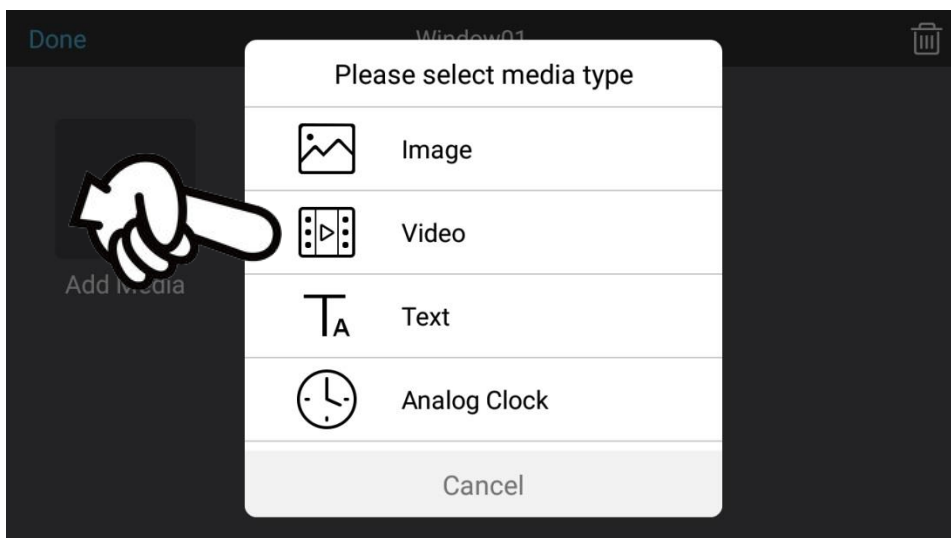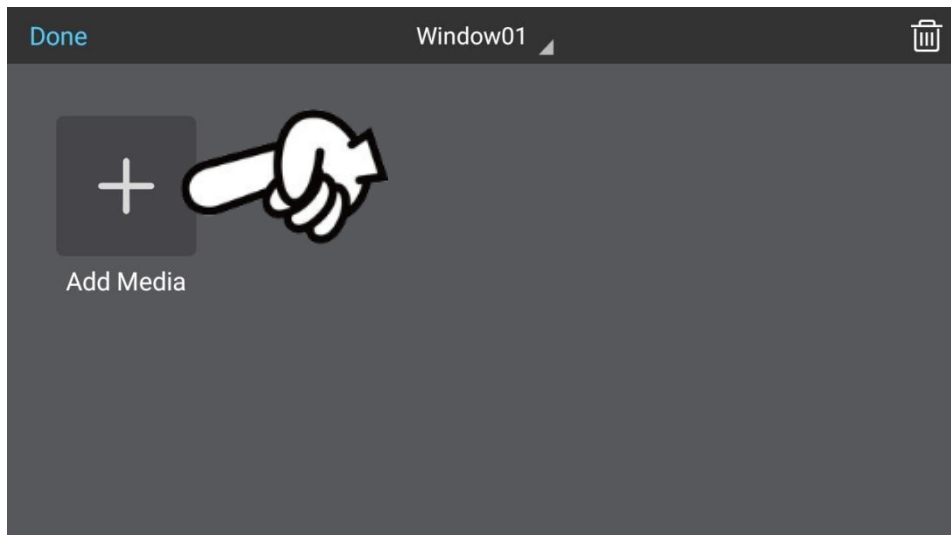

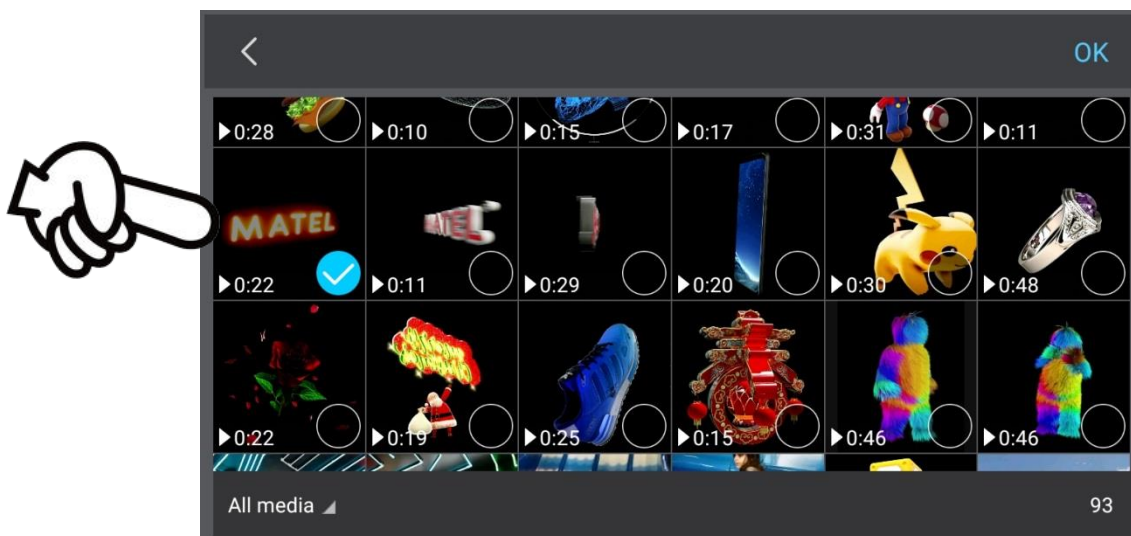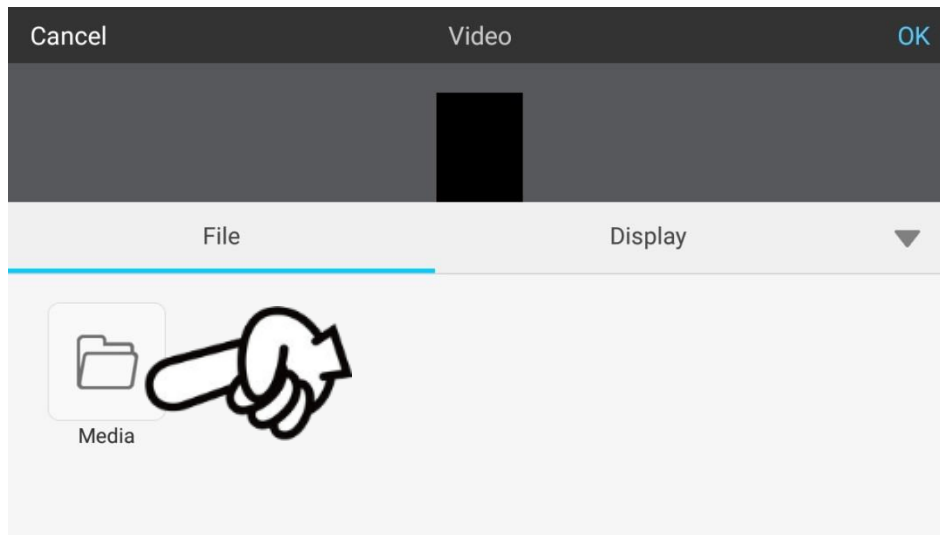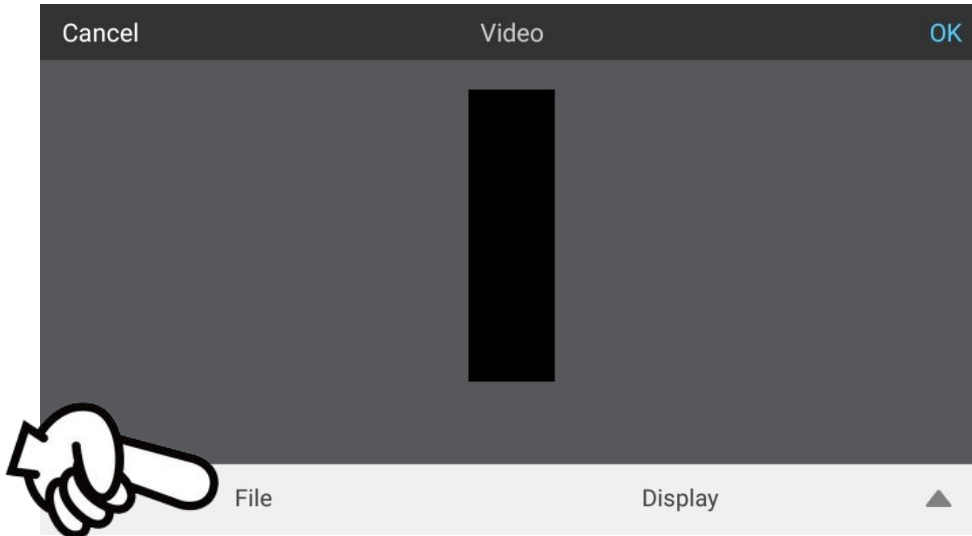


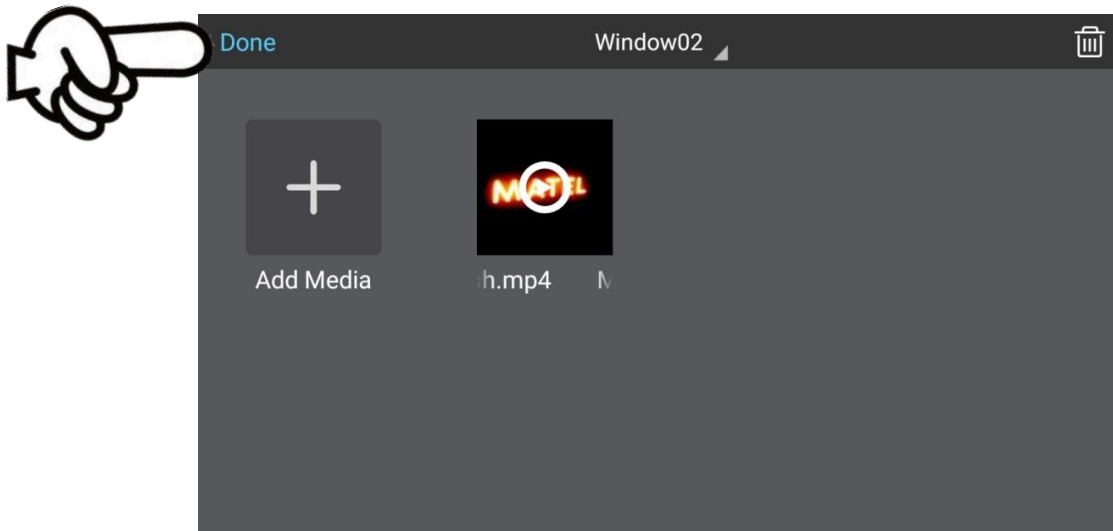


Valider avec « Done »

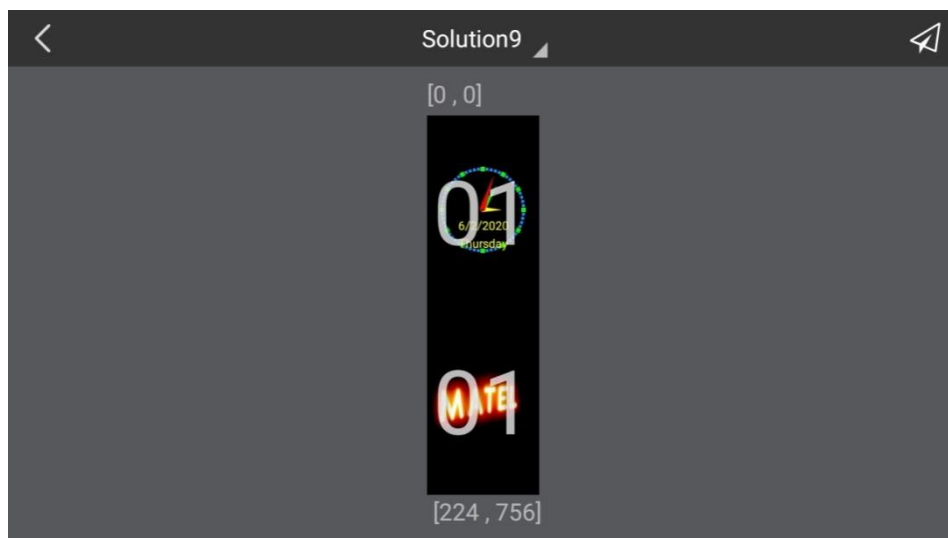


Envoyer les médias à l'écran.

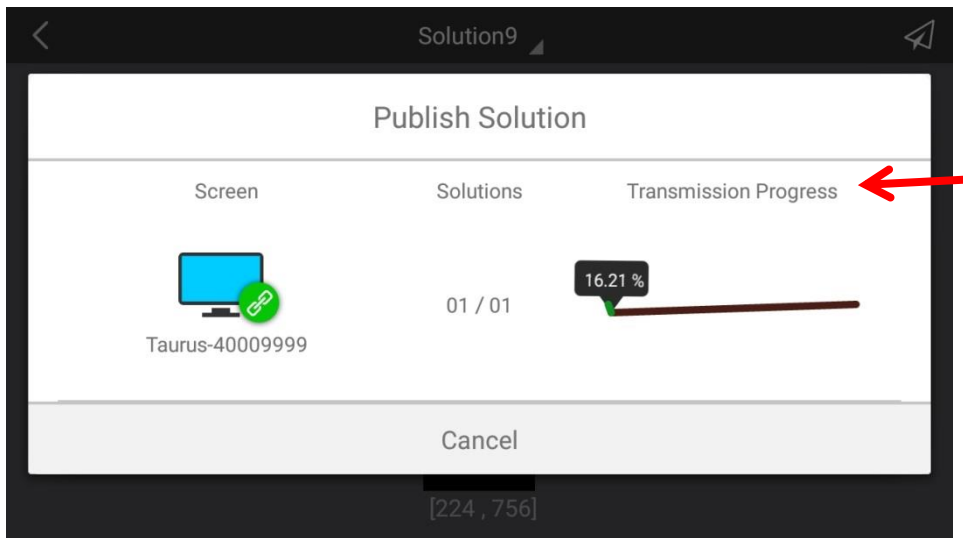



La configuration de l'écran et les médias restent en mémoire dans la fenêtre « Solutions »

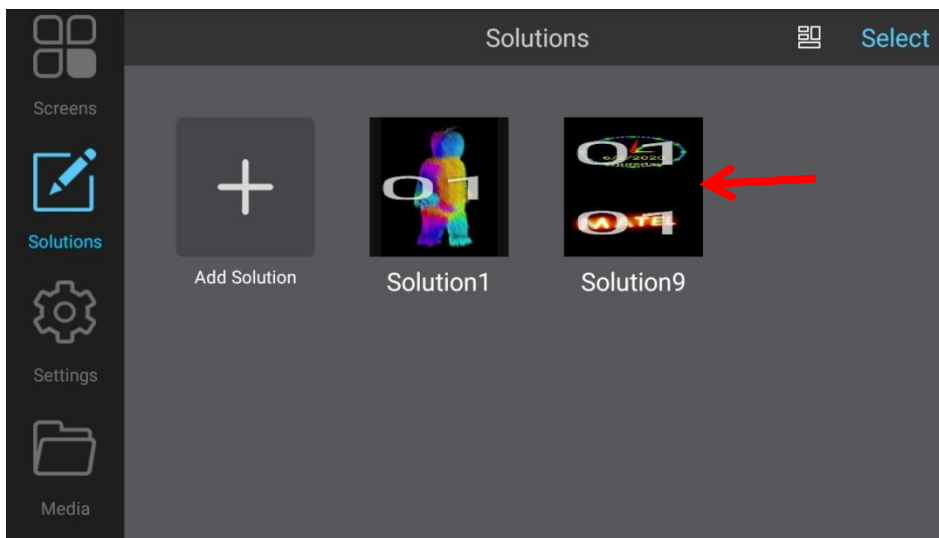


Créer une fenêtre de texte

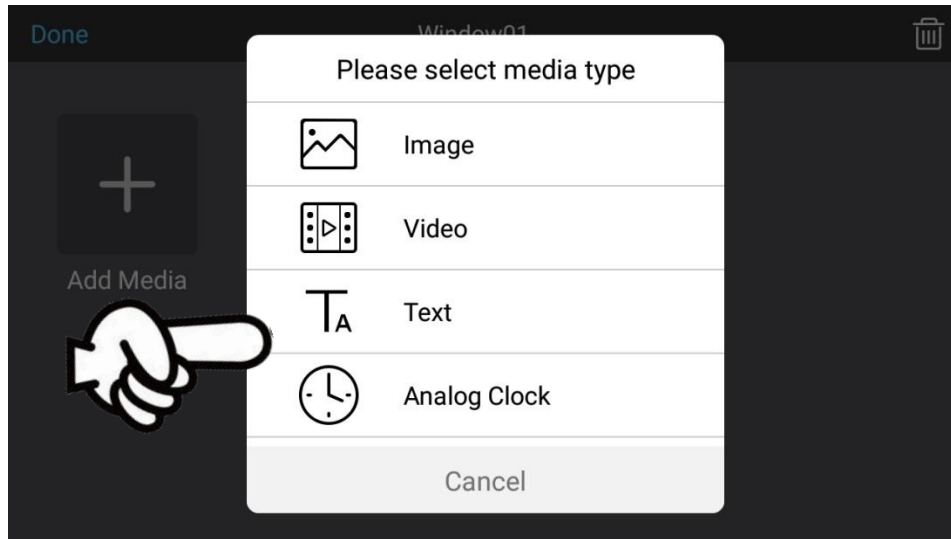



Au moment de choisir un média, choisir « Text ».

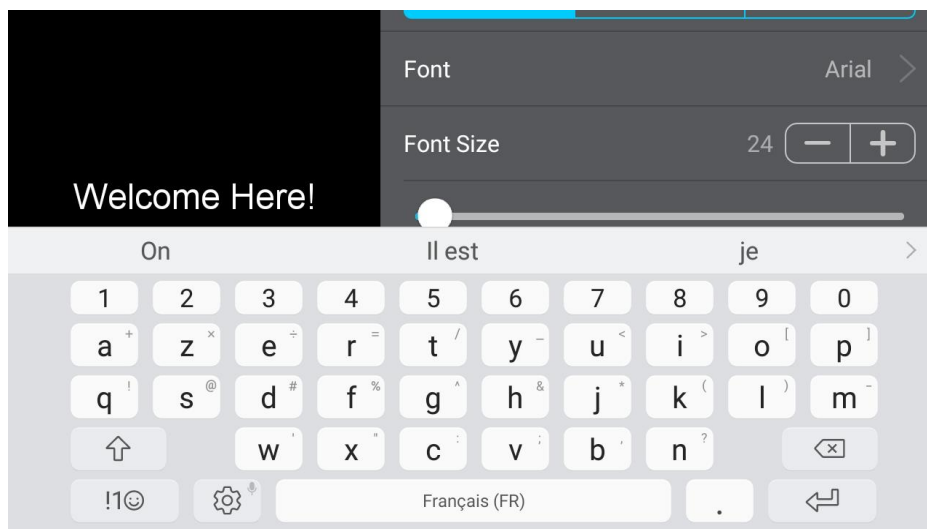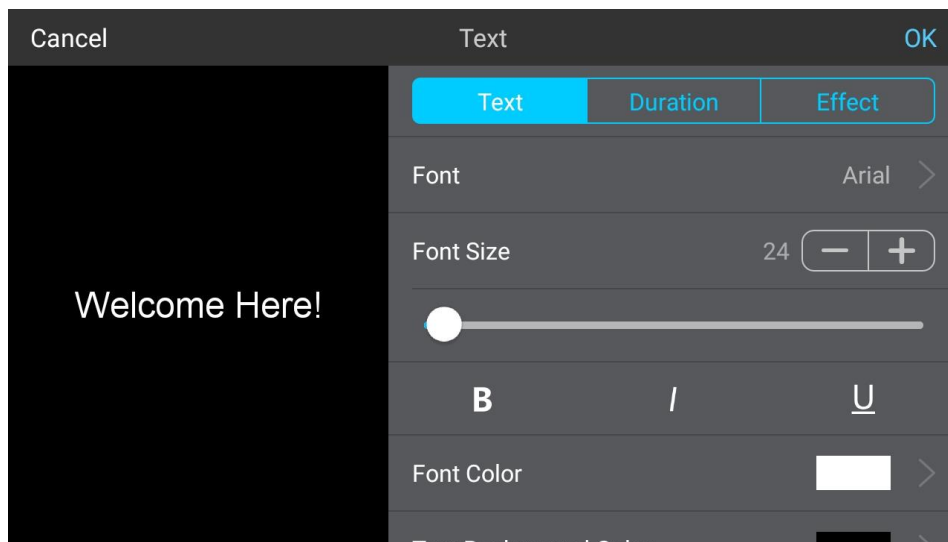


Ecrire le texte.

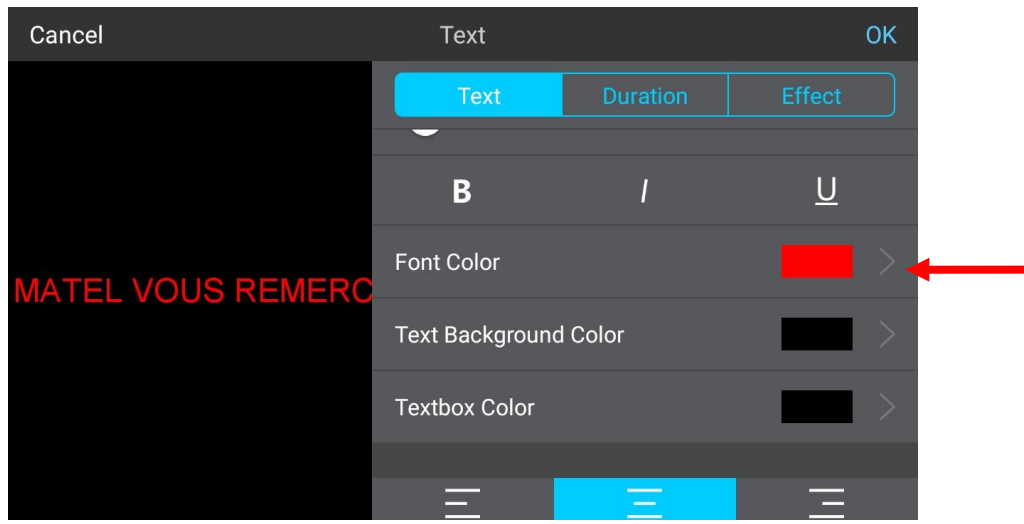



Réglage de la couleur des caractères.

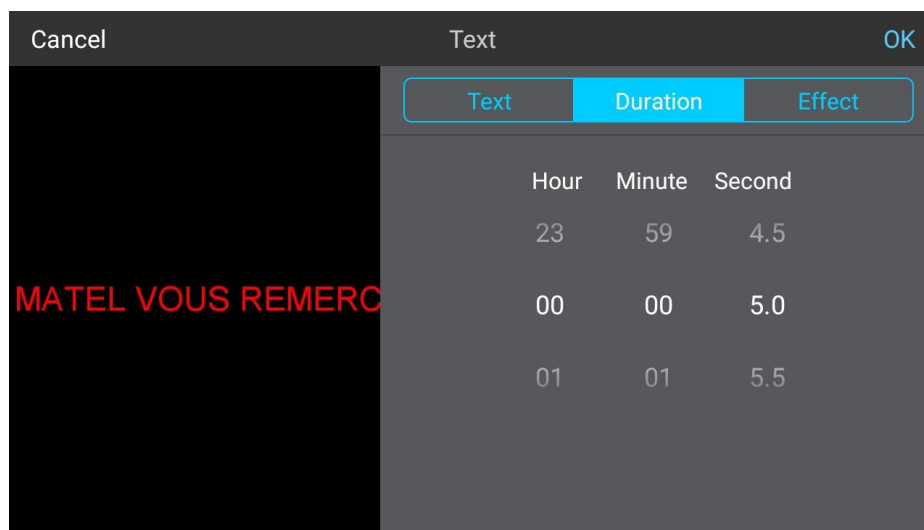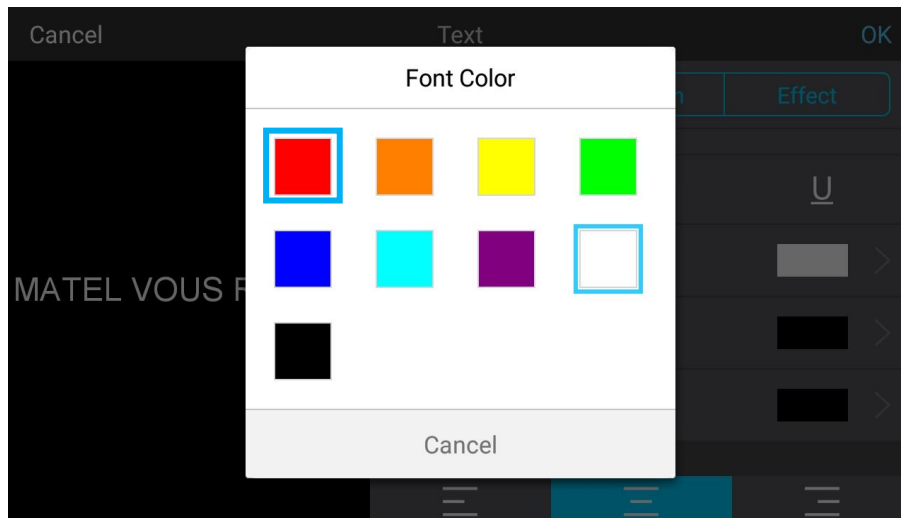

Régler la durée d'affichage.



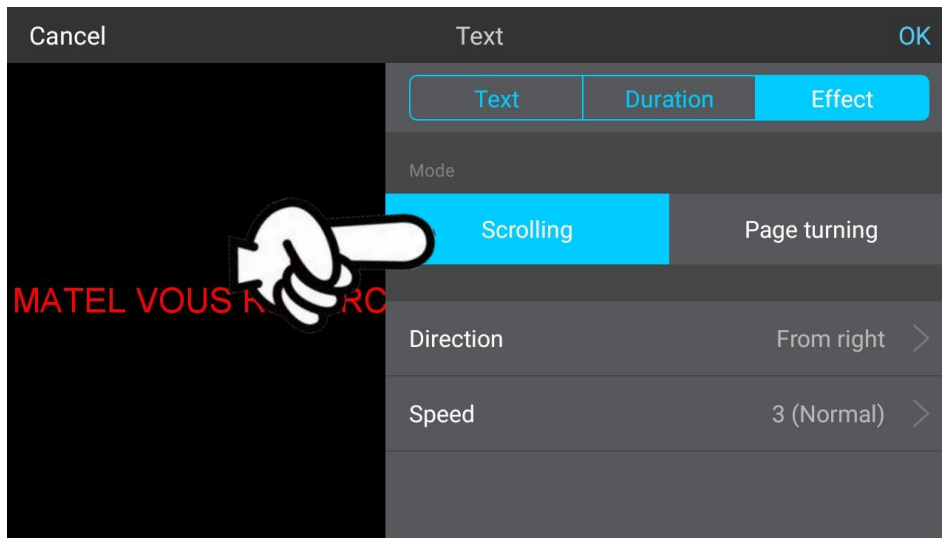


Choisir le mode défilement du texte, la direction, la vitesse.

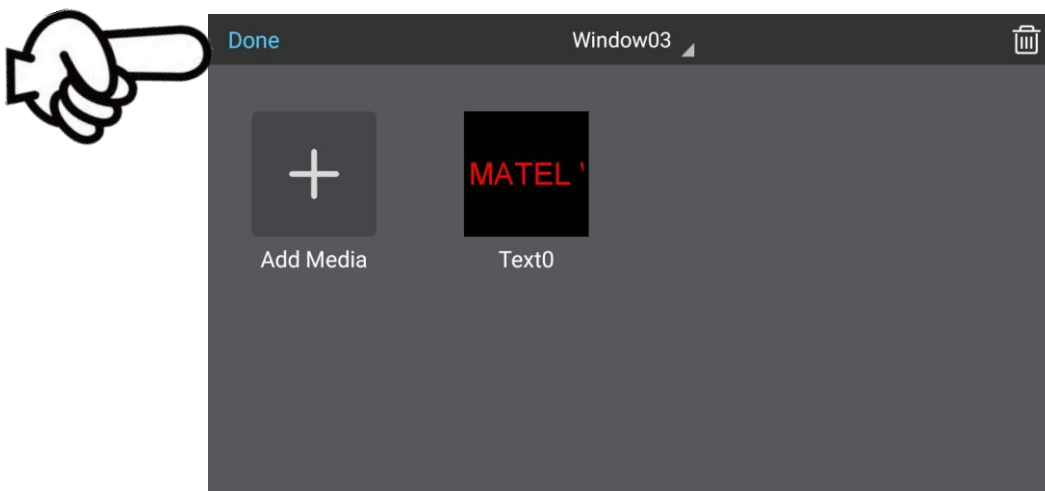
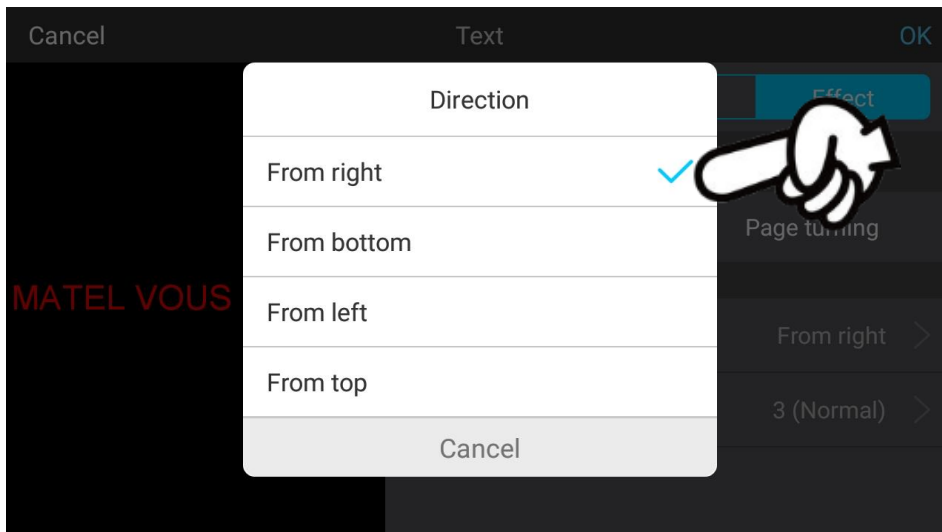


Valider avec « Done »


Options et paramètres

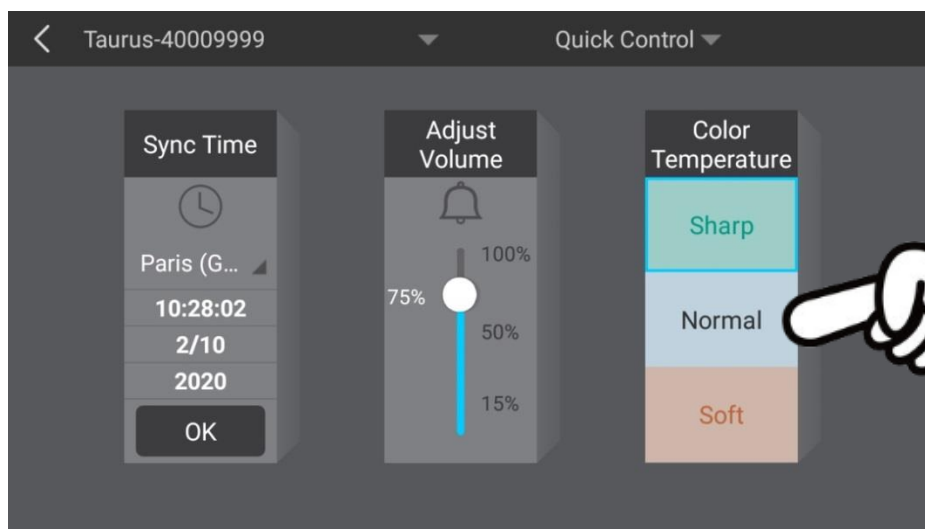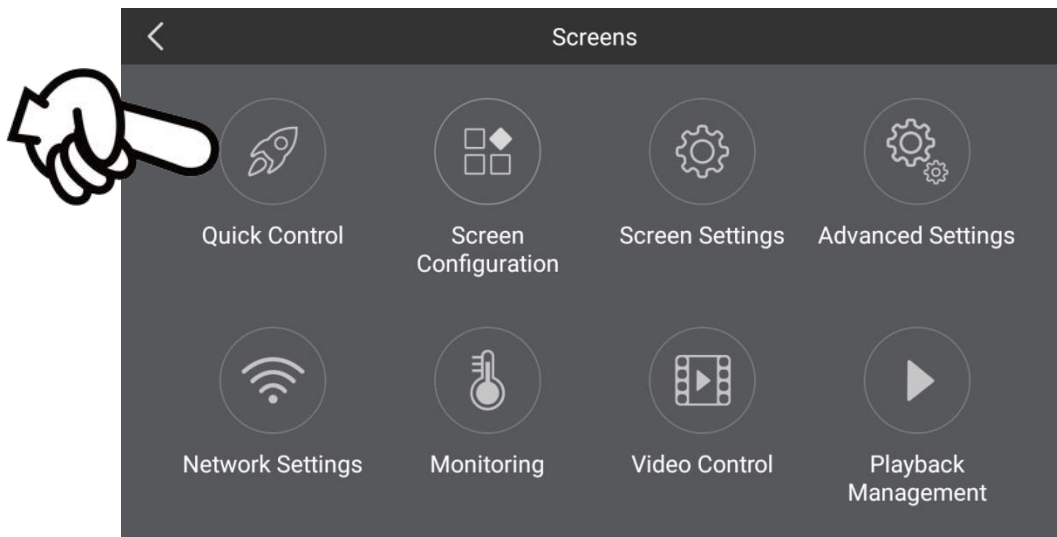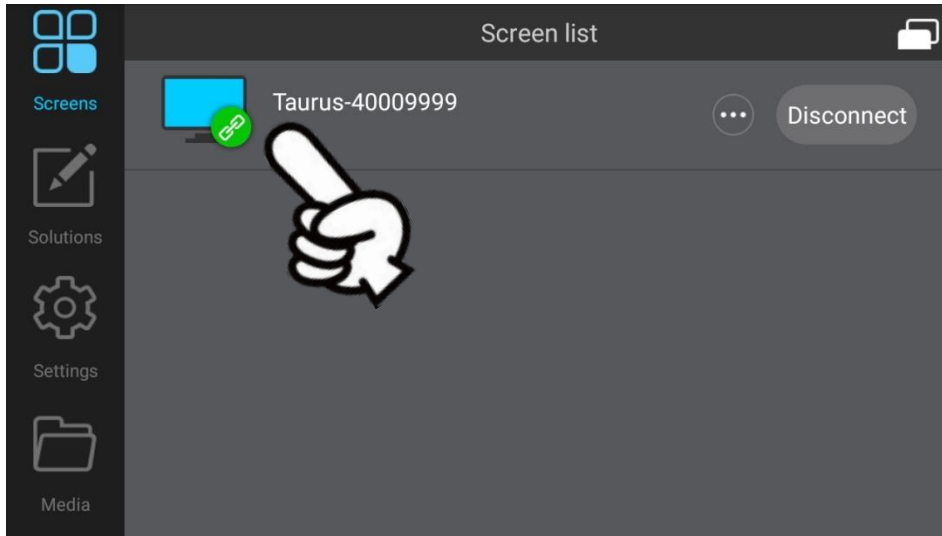


Ajustement de la température des blancs, du volume et de l'heure.

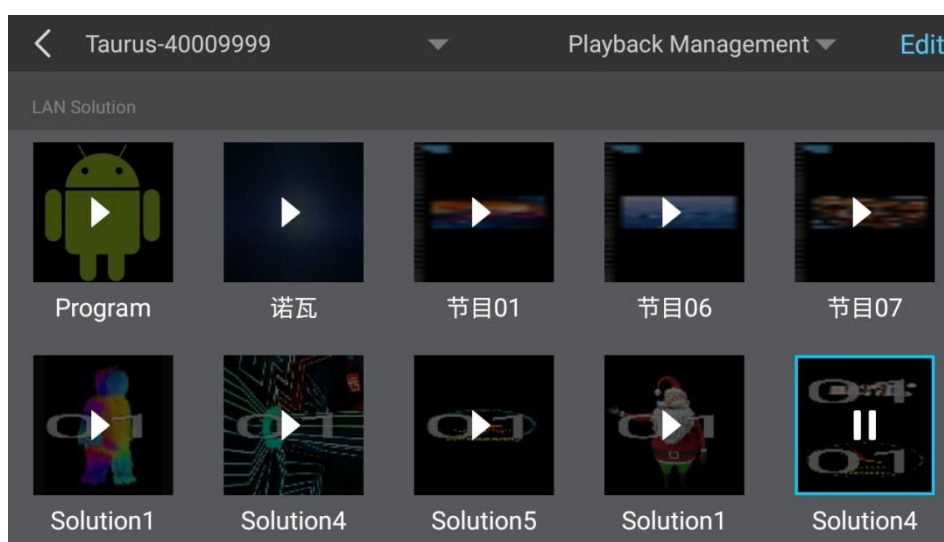
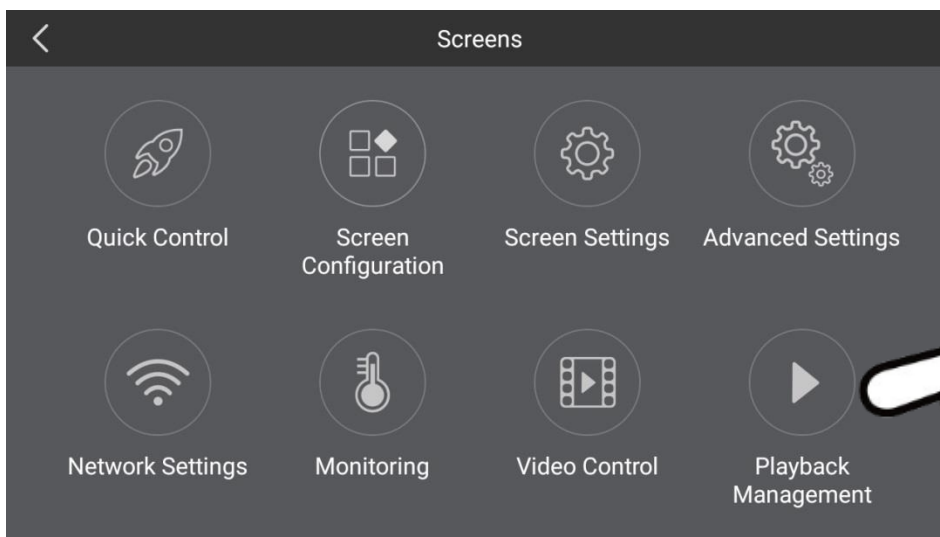




On retrouve dans « **Playback Management** » tous les medias présent dans la mémoire de l'écran. Possibilité de passer d'un programme à l'autre ou de supprimer un programme.

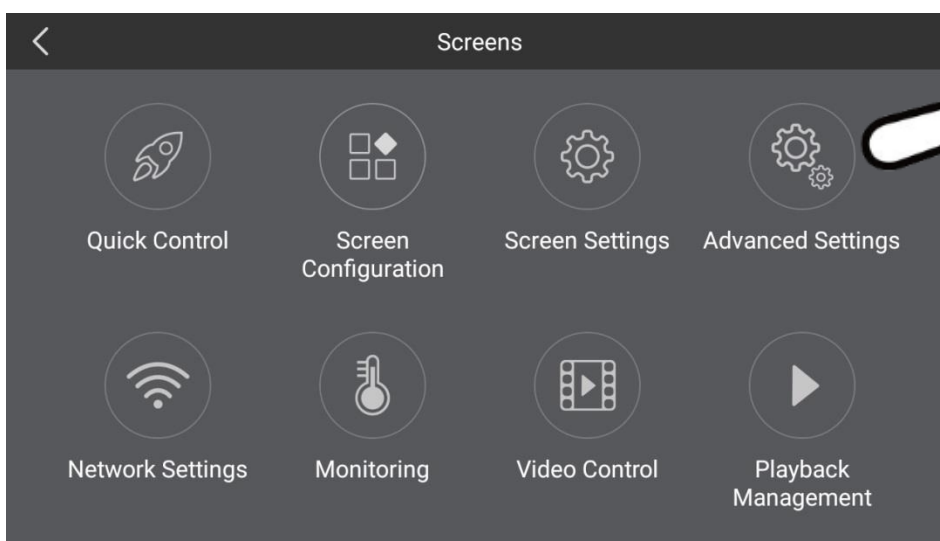

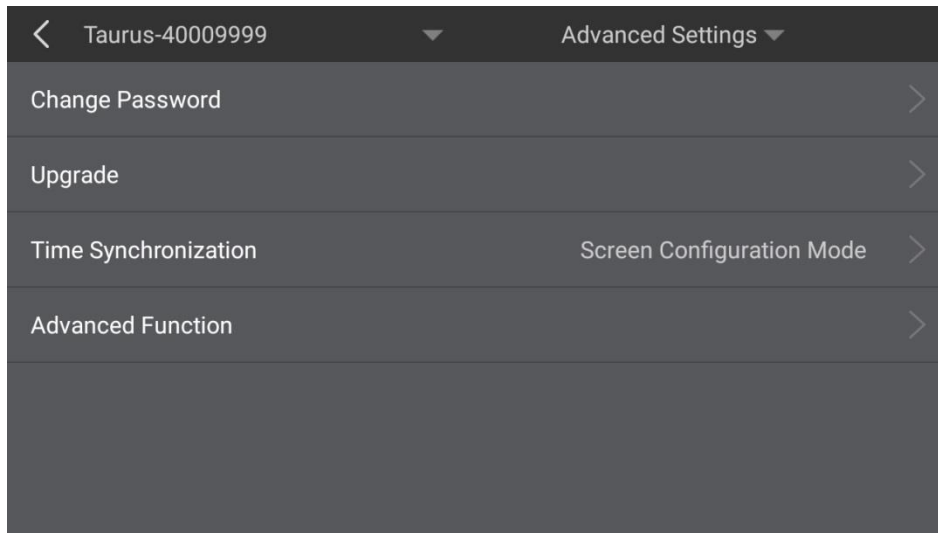


Possibilité de changer le mot de passe.

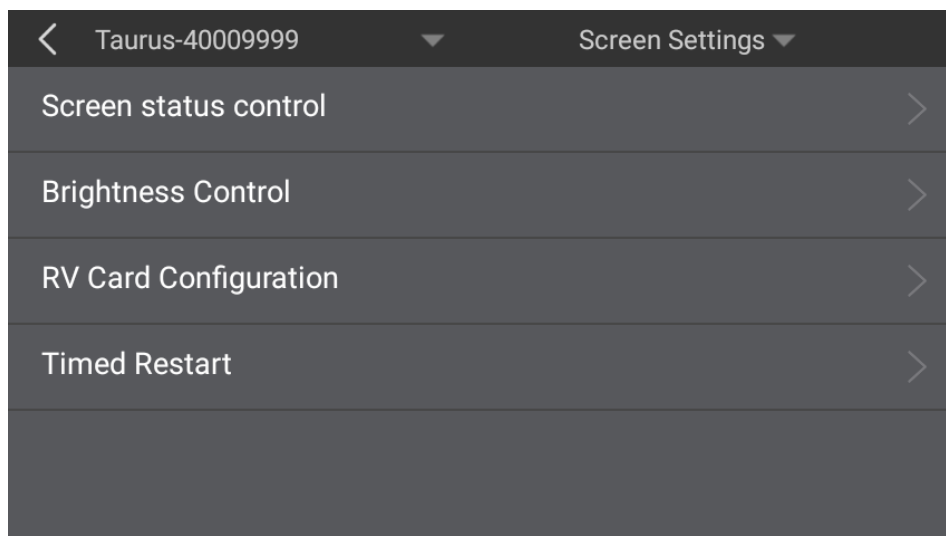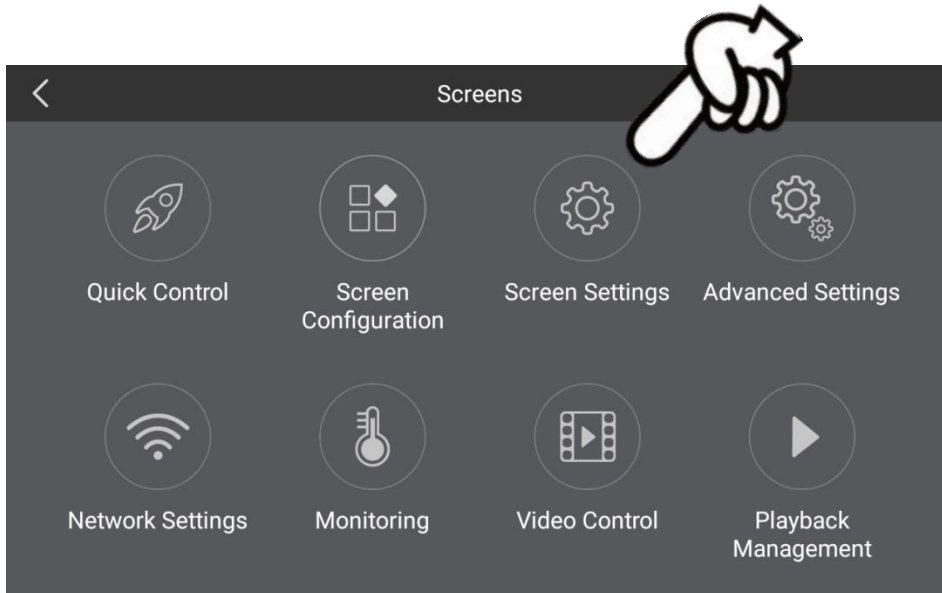

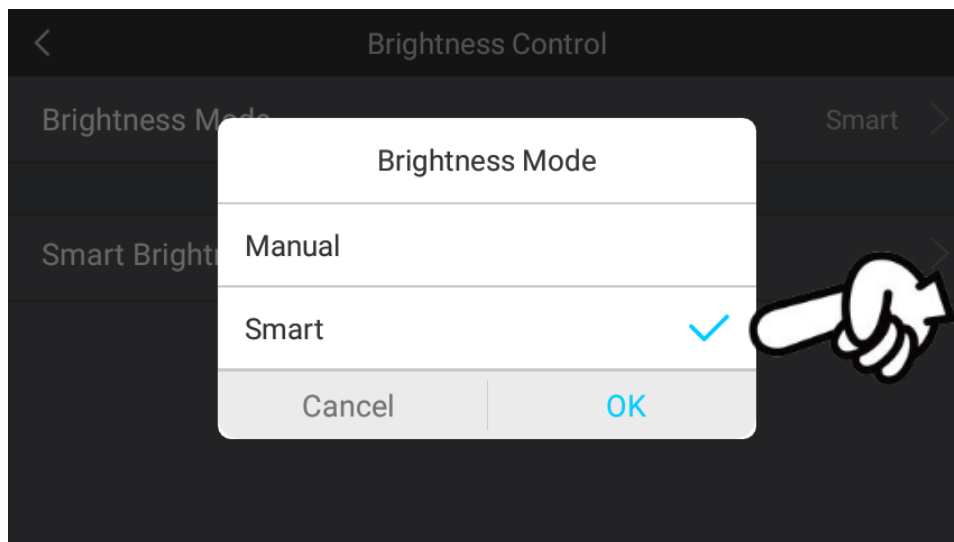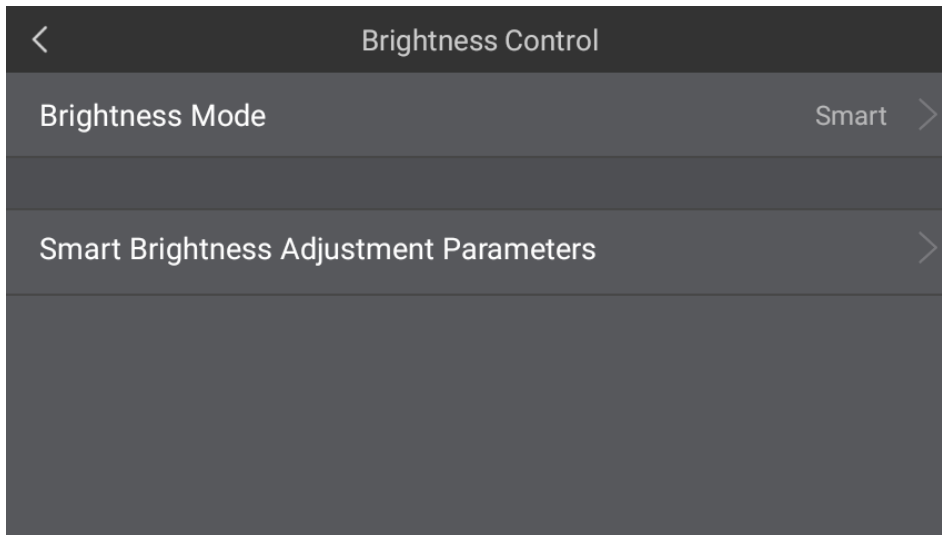

En mode « **Smart** », contrôle automatique de l'écran par cellule photo électrique.

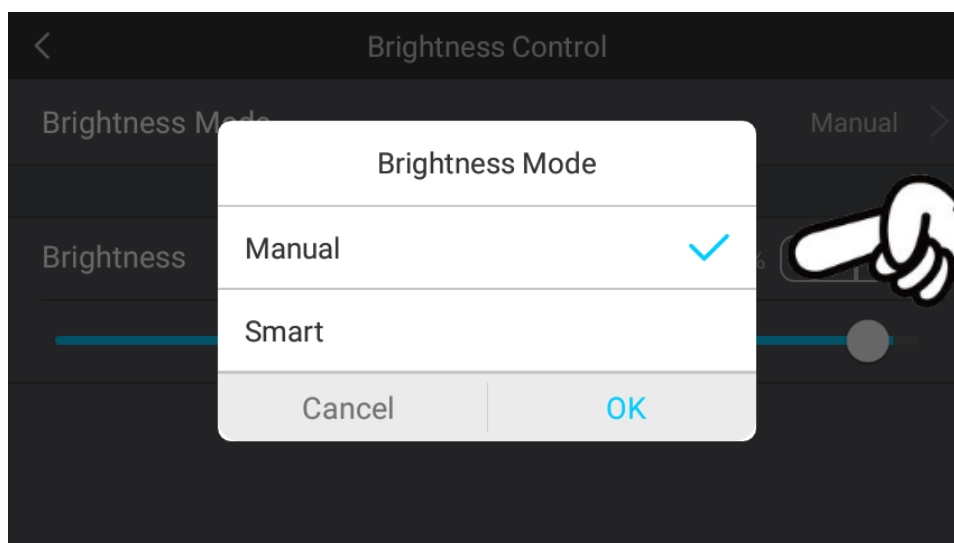

En mode « **Manual** » il est possible d'ajuster un niveau de luminosité.

